Manualslib.com - The Global Manuals Library

JVC LT-26S60BU INSTRUCTIONS MANUAL

Quick Links

Specifi Caties

Table of Contents

Table of Contents
Waarschuwing
Namen van alle onderdelen
Basisaansluitingen
Eerste instellingen
Kanalen bewerken
Externe apparatuur aansluiten
Genieten van uw nieuwe TV
TV kijken
Teletekst kijken
Video's/ DVD's bekijken
De geavanceerde functies uitproberen
Nuttige functies
Sleep timer / Kinderslot
Uw TV aanpassen
Geavanceerde beeldafstelling
Verhelpen van storingen
Technische informatie
CH/CC-lijst
Specifi caties
Manual Versions in Other Languages
Other ManualsLib Projects

JVC

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

LT-37S60BU LT-37S60SU
LT-32S60BU LT-32S60SU
LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU
LT-26S60BU LT-26S60SU

WIDE LCD PANEL TV
16:9 LCD TV
TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE BREEDBEELD LCD TV
TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO TV LCD WIDESCREEN
TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES

HD ready

DynaPiX Powered by D.I.S.T.

InteriArt

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

©2005 Victor Company of Japan, Limited

0805KTH-CR-MU

LCT1848-001C-U

Verrijk uw wereld met schitterende beelden

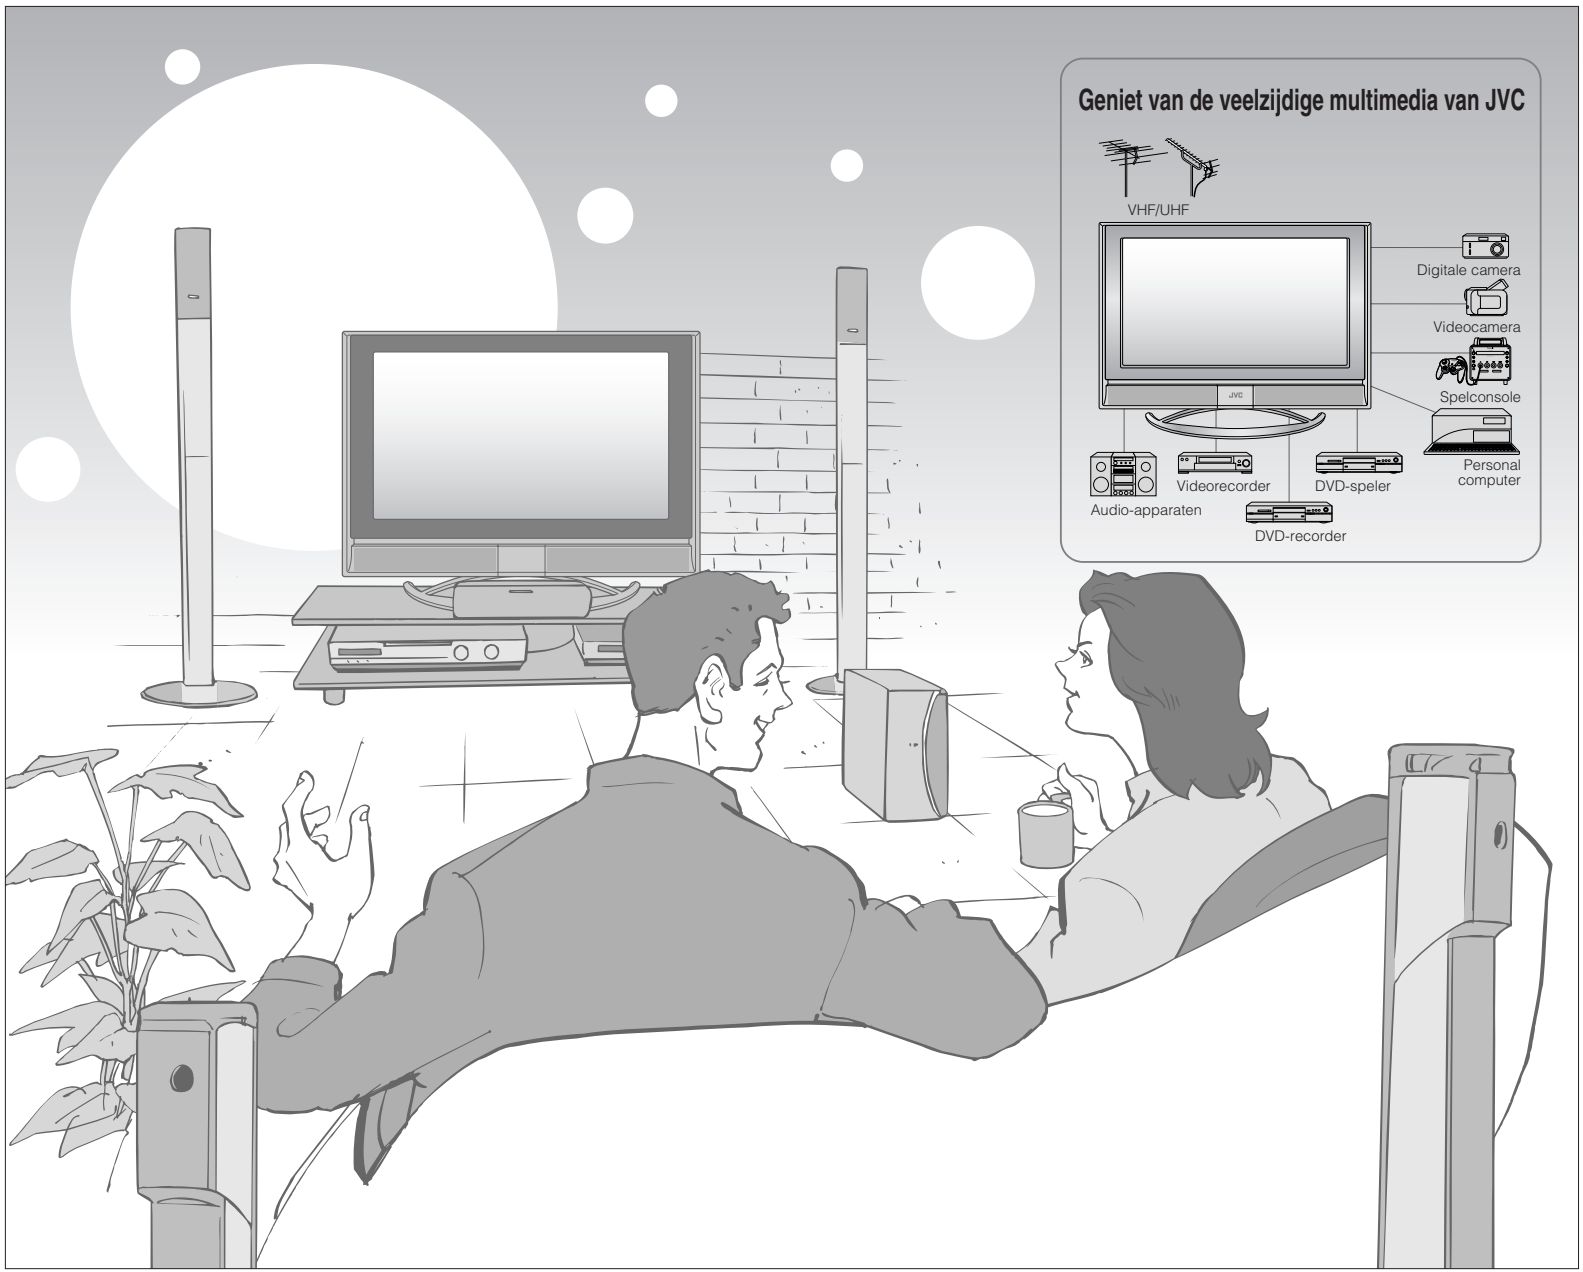

Inhoud

Een voor een!
- Waarschuwing ····· 3

Aan de slag
- Namen van alle onderdelen ····· 5
- Basisaansluitingen ····· 7
- Eerste instellingen ····· 9
- Kanalen bewerken ····· 11
  - Kanalen vastleggen
- Externe apparatuur aansluiten ····· 13

Gaat u er maar voor zitten
- Genieten van uw nieuwe TV! ····· 15
  - TV / Teletext / Video / enz.
- TV kijken ····· 17
- Teletext kijken ····· 19
- Video's/ DVD's bekijken ····· 21

De geavanceerde functies uitproberen
- Nuttige functies ····· 23
  - Een opname maken
  - Kijken en zoeken in de mozaïekbeeld-instelling
  - Sleep timer / Kinderslot

Zoals u het wilt
- Uw TV aanpassen ····· 25
- Geavanceerde beeldafstelling ····· 27
  - Ruis verminderen / Kijken naar een natuurlijker beeld
  - De beeldverhouding, enz. instellen.

Als er problemen zijn
- Verhelpen van storingen ····· 29
- Technische informatie ····· 32
- CH/CC-lijst ····· 33
- Specificaties ····· 34

Waarschuwing

Volg de onderstaande richtlijnen a.u.b.

Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing!

- Dit kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Neem maatregelen wanneer kinderen in de buurt zijn.

Nooit iets op de TV plaatsen!

- Vloeistoffen, open vuur, kleding, papier enz. die op de TV worden geplaatst, kunnen brand veroorzaken.

Nooit blootstellen aan regen of vocht!

- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mogen nooit vloeistoffen het apparaat binnendringen.

Voorkom dat de TV valt!

- Leun niet op de TV en voorkom dat kinderen eraan gaan hangen. Er bestaat het risico dat de tv valt en letsel veroorzaakt.

Nooit een netsnoer doorsnijden of beschadigen!

- Wanneer de netsnoerstekker niet de juiste vorm heeft of het netsnoer niet lang genoeg is, gebruikt u een geschikte stekkeradapter of een geschikt verlengsnoer. (Vraag het uw handelaar.)

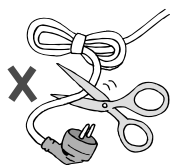

Volg deze handleiding met betrekking tot het instellen!

- Uitsluitend aansluiten op een stopcontact met 110-240 V, 50/60 Hz wisselspanning.

Probeer nooit de TV zelf te repareren!

➡ Wanneer het probleem niet kan worden opgelost in “Verhelpen van storingen” (pag. 29), trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

Wanneer de TV beschadigd is of vreemd reageert, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen!

➡ Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

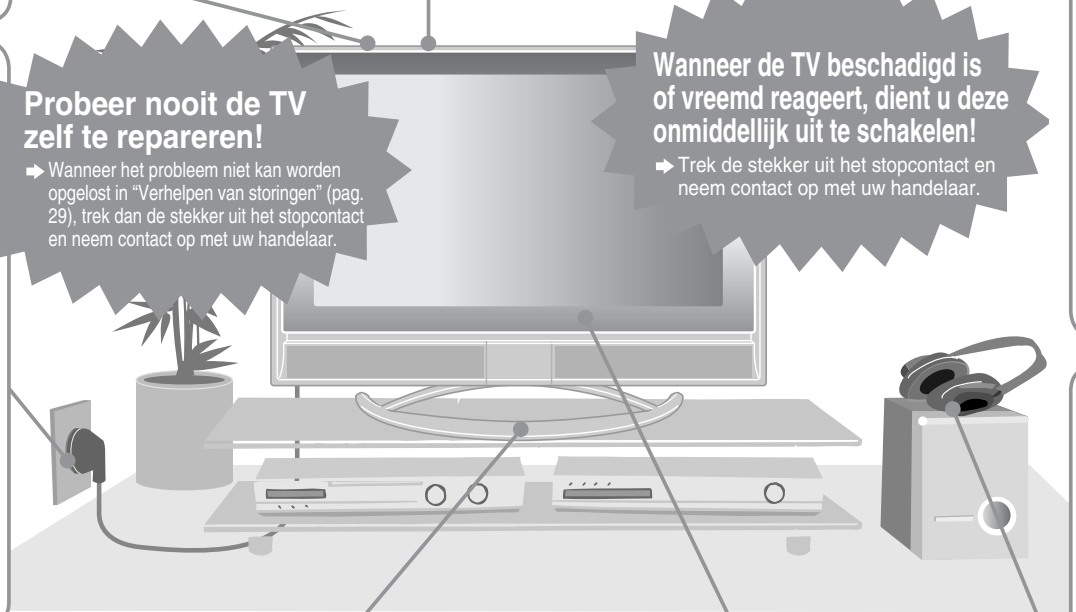

Houd de TV dusdanig dat er geen krassen op het beeldscherm komen!

- Raak het scherm niet aan wanneer u de TV draagt.

Draag de tv niet in uw eentje!

- Om ongelukken te voorkomen, dient u er voor te zorgen dat de televisie door twee of meer personen wordt gedragen.

Gebruik de optionele JVC-wandmontage-eenheid om de TV aan de wand te bevestigen!

- Raadpleeg een vakman.
- Zie de meegeleverde handleiding over bevestigingsprocedures.
- JVC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging.

Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het huis verlaat!

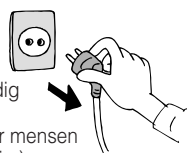

- De aan/uit-knoppen op de afstandsbediening en het TV-apparaat kunnen de TV nooit volledig uitschakelen. (Zorg voor geschikte regelingen voor mensen die aan bed gebonden zijn.)

Kijk bij het kantelen van de tv uit, dat uw vingers niet tussen de tv en de standaard komen!

(alleen LT-32S60AU/WU/RU)

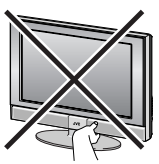

Nooit het achterpaneel verwijderen!

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Dek nooit de ventilatiesleuven af!

- Dit kan oververhitting of een brand veroorzaken.

Behandel het LCD-paneel voorzichtig!

- Gebruik een zachte, droge doek om te reinigen.

Luister nooit met een hoofdtelefoon naar een hoog volume!

- Dit kan uw gehoor beschadigen.

■Voor meer details over installatie, gebruik en veiligheid ➡ Vraag het uw handelaar.

Namen van alle onderdelen

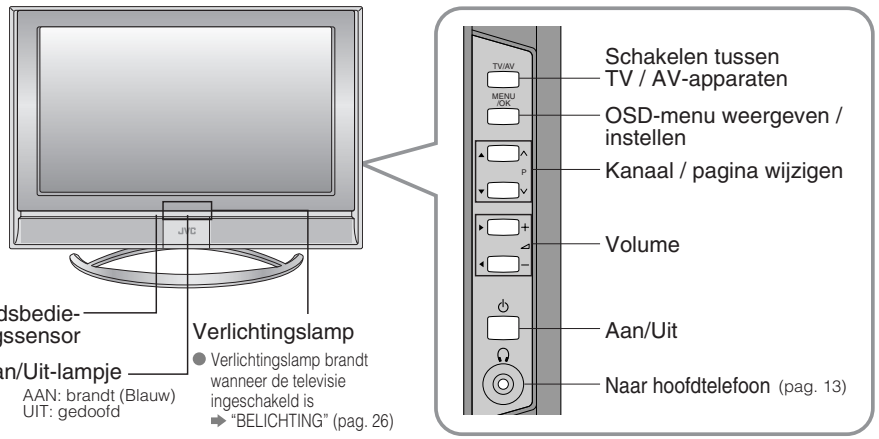

Verwijder de aansluitingsdeksels

LT-32S60BU/SU/AU/WU/RU
LT-26S60BU/SU

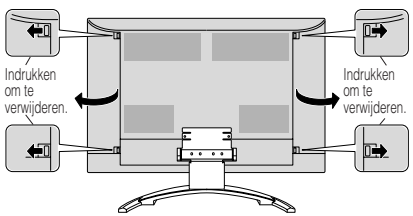

LT-37S60BU/SU

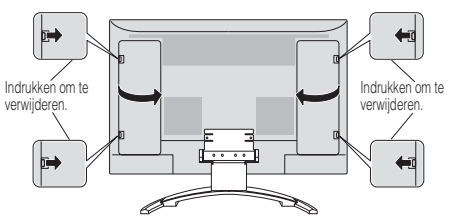

- Wanneer de deksel niet kan worden gesloten als gevolg van in de weg zittende kabels
  ➡ Deksel niet forceren tijdens het sluiten (laat deze open).
- De aansluitingen aan de achterzijde van de TV aansluiten ➡ Externe apparatuur aansluiten (pag. 13)

Wijzig de richting van de TV

alleen LT-32S60AU/WU/RU

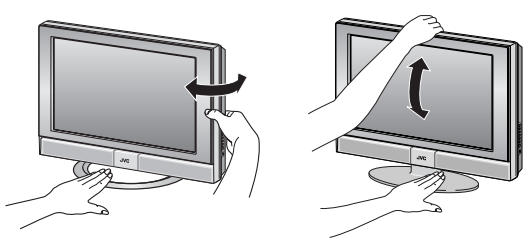

Accessoires controleren

Afstandsbediening
(RM-C1811H)

Batterijen, type AA/R6
(Ter controle van de werking van de tv

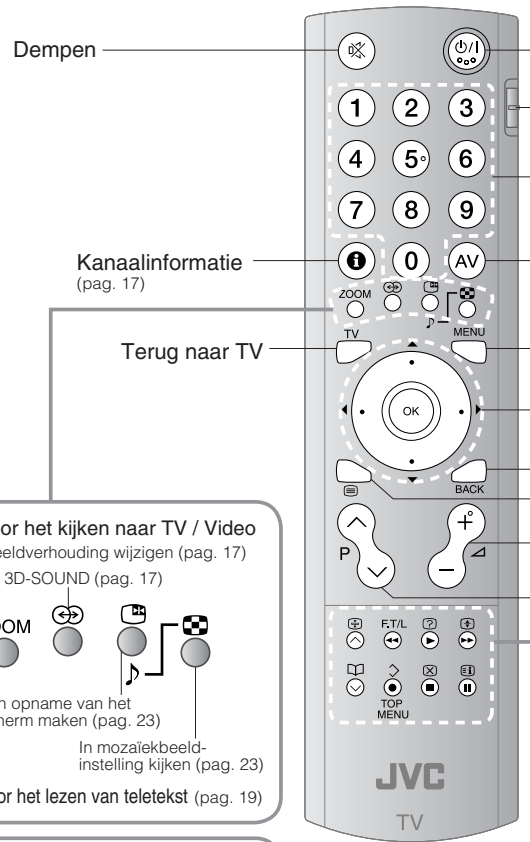

■Voor het kijken naar TV / Video

De beeldverhouding wijzigen (pag. 17)

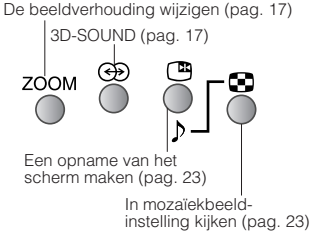

■Voor het lezen van teletekst (pag. 19)

■Batterijen plaatsen

Gebruik twee drogecelbatterijen, type AA/R6.
Plaats de batterijen eerst met de minpool waarbij u ervoor zorgt dat ⊖ en ⊕ polariteiten correct zijn.

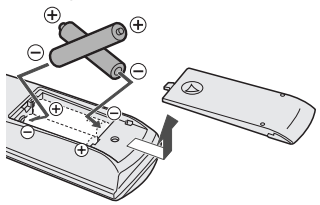

Gebruikte batterijen:

NL **Niet weggooien, maar inleveren als KCA.**

■Voor het lezen van teletekst (pag. 19)

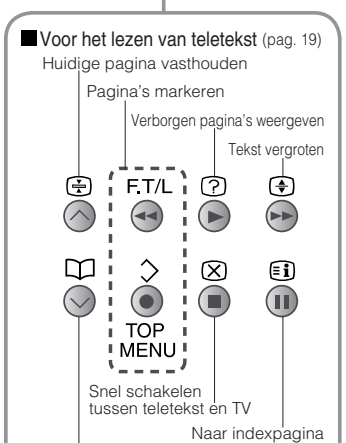

■Tijdens het TV-kijken (pag. 17)

■Tijdens gebruik van een JVC-videorecorder of DVD-speler (pag. 21)

Basisaansluitingen

Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding van elk apparaat voordat u deze aansluit.
Er moet een antenne worden aangesloten om TV te kunnen kijken.

■Aansluiten op andere apparaten ➡ “Externe apparatuur aansluiten” (pag. 13)

Antenne aansluiten

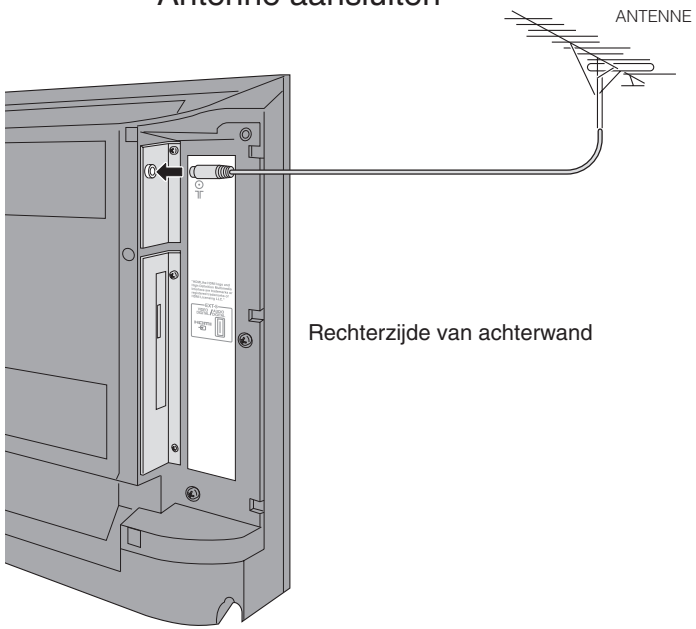

● Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, steekt u de stekker in het stopcontact.

Ga voorzichtig te werk tijdens het installeren

■Voedingsvereisten

● Het netsnoer alleen aansluiten op een stopcontact met 110-240 V, 50/60 Hz wisselspanning.

■Gebruik de optionele JVC-wandmontage-eenheid om de tv aan de wand te bevestigen

● Raadpleeg een vakman.
● Zie de meegeleverde handleiding over bevestigingsprocedures.
● JVC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging.

■Installatievereisten

● Om oververhitting te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat over voldoende ruimte beschikt.

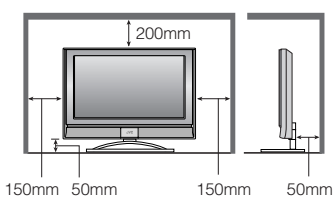

Een video/DVD-recorder aansluiten

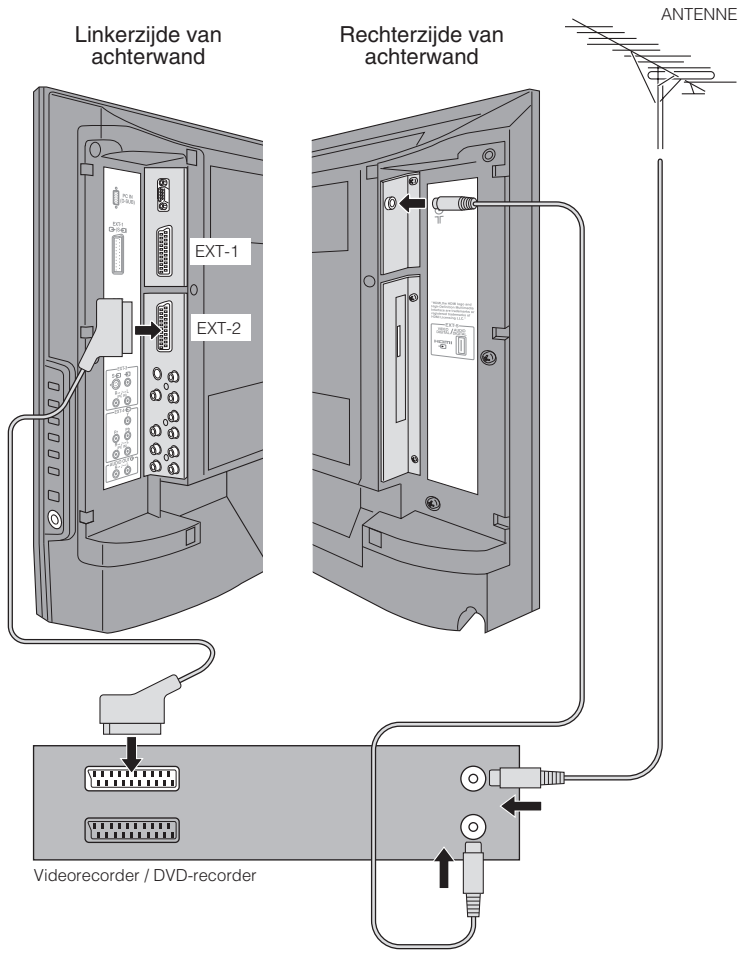

● Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, steekt u de stekker in het stopcontact.
● Sluit een T-V LINK-compatibel opnameapparaat aan op EXT-2.
● T-V LINK ➡ “Wat is T-V LINK?” (pag. 9)

Eerste instellingen

Stel de menutaal en de installatielocatie in en leg automatisch de TV-kanalen vast.
Deze kanalen kunnen later worden bewerkt in “Kanalen bewerken” (pag. 11).
(Kanaalgegevens op de tv kunnen naar een aangesloten opnameapparaat worden gestuurd dat compatibel is met T-V LINK).

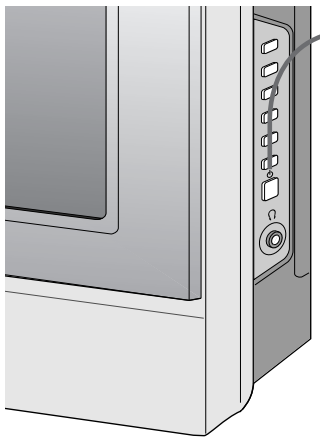

1 Beginnen



- Wordt alleen tijdens de eerste keer inschakelen getoond.
- De aan/uit-knop op de afstandsbediening kan ook worden gebruikt.

2 Een taal selecteren

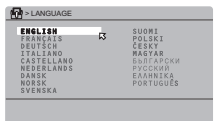

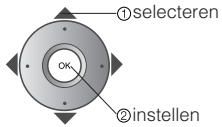

3 Het land selecteren waar de tv wordt gebruikt

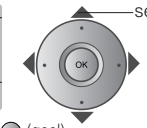

- Voor de volgende pagina ➡ ◯ (geel)

4 Automatisch vastleggen van kanalen

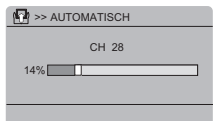

- Wanneer “ACI START” verschijnt, selecteert en start u de instellingen. (Hiermee worden de kabeltelevisiekanalen ingesteld.)
  ➡ “Wat is ACI (Automatic Channel Installation)?” (pag. 32)

5 Controleren welke kanalen zijn vastgelegd

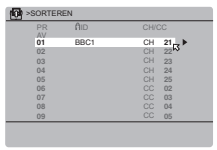

■Kanalen bewerken
➡ 4 in “Kanalen bewerken” (pag. 11)

■Bevestigen

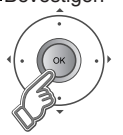

6 Afsluiten

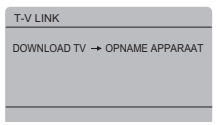

■Bij gebruik van T-V LINK

- Wanneer “FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt:
  ➡ Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2?
  ➡ Is het apparaat ingeschakeld?

■Bij geen gebruik van T-V LINK

■Naar het vorige scherm ➡ BACK

■Afsluiten ➡ TV

■Wanneer het “JVC”-logo niet verschijnt of wanneer u later wijzigingen wilt maken
➡ “TAAL” en “AUTOMATISCH” (pag. 26)

“Wat is T-V LINK?”

De TV op een T-V LINK-compatibel apparaat aansluiten, biedt de volgende mogelijkheden:

- Kanalen op de tv worden direct in het apparaat vastgelegd.
- De functie “DIRECT REC” kan worden gebruikt.
  ➡ “Technische informatie” (pag. 32)

■T-V LINK-variaties

“T-V LINK” (JVC) “Q-LINK” (Panasonic) “Megalogic” (Grundig) “Data Logic” (Metz) “SMARTLINK” (Sony) “Easy Link” (Philips)

Kanalen bewerken

Bewerk de kanalen die zijn vastgelegd met “AUTOMATISCH” in “Eerste instellingen” (pag. 9).

Wanneer u van “Eerste instellingen” (pag. 9) komt, gaat u naar 4.

1 Geef de menubalk weer

MENU

2 Selecteer “INSTELLING”

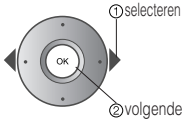

3 Selecteer “SORTEREN / MANUEEL”

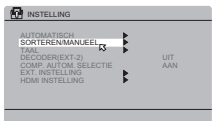

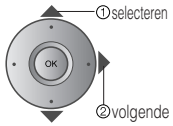

4 Selecteer een rij

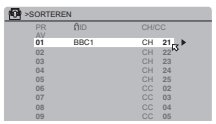



5 Bewerken

6 Bevestig de instellingen

7 Beëindigen



● Wanneer “FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt:
➡ Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2?
➡ Is het apparaat ingeschakeld?

● T-V LINK ➡ (pag. 9)

■Bij gebruik van T-V LINK

■Bij geen gebruik van T-V LINK



■Naar het vorige scherm

➡ BACK

■Afsluiten

➡ MENU

Positie van een kanaal verplaatsen

VERPL.

①Beginnen ②Selecteer een bestemming ③Beëindigen

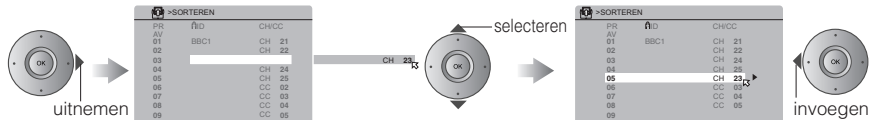

Een kanaalnaam bewerken

ID

①Beginnen ②Voer een kanaalnaam in

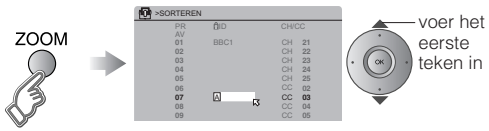

■Voor het selecteren van een vooraf ingestelde naam uit de ID LIJST

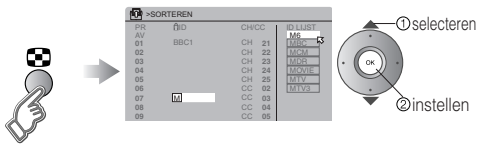

■Voor het handmatig benoemen van een kanaal

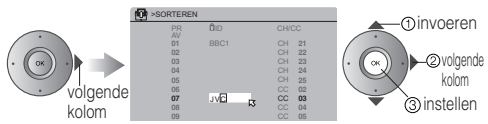

Een kanaal invoegen

INVOEGEN

①Beginnen ②Selecteer een CH/CC ③Voer een nummer in ④Instellen

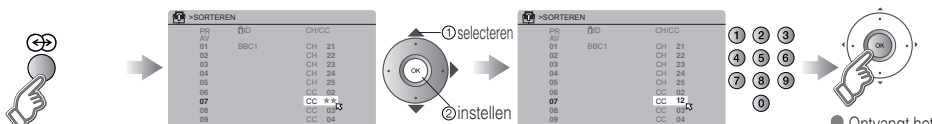

● CH/CC-lijst ➡ (pag. 33)

● Ontvangt het verzendsignaal.

Een kanaal wissen

UITWISSEN

①Wissen



Een nieuw kanaal vastleggen

MANUEEL

①Beginnen ②Kanalen zoeken starten

● Druk zo nodig op ▶ om het zendersysteem te wijzigen.
➡ Te ontvangen zendersystemen (pag. 32)

Uit hoge frequenties

of

Uit lage frequenties



● Automatisch zoeken begint en de eerstvolgende frequentie wordt geïmporteerd.
➡ Herhaal de vorige stappen tot het gewenste kanaal wordt weergegeven

■Afstellen

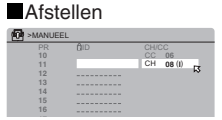

③Instellen

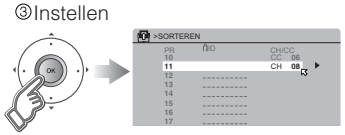

● Fijnafstelling van het beeld ➡

● Fijnafstelling van het geluid ➡



Externe apparatuur aansluiten

U kunt een grote verscheidenheid aan apparaten aansluiten op de achterzijde van de TV.
Lees de gebruikershandleiding van elk apparaat voordat u deze aansluit.
(Aansluitkabels worden niet bij de TV geleverd.)

Videorecorder / DVD / andere apparaten

⇨ : signaalrichting

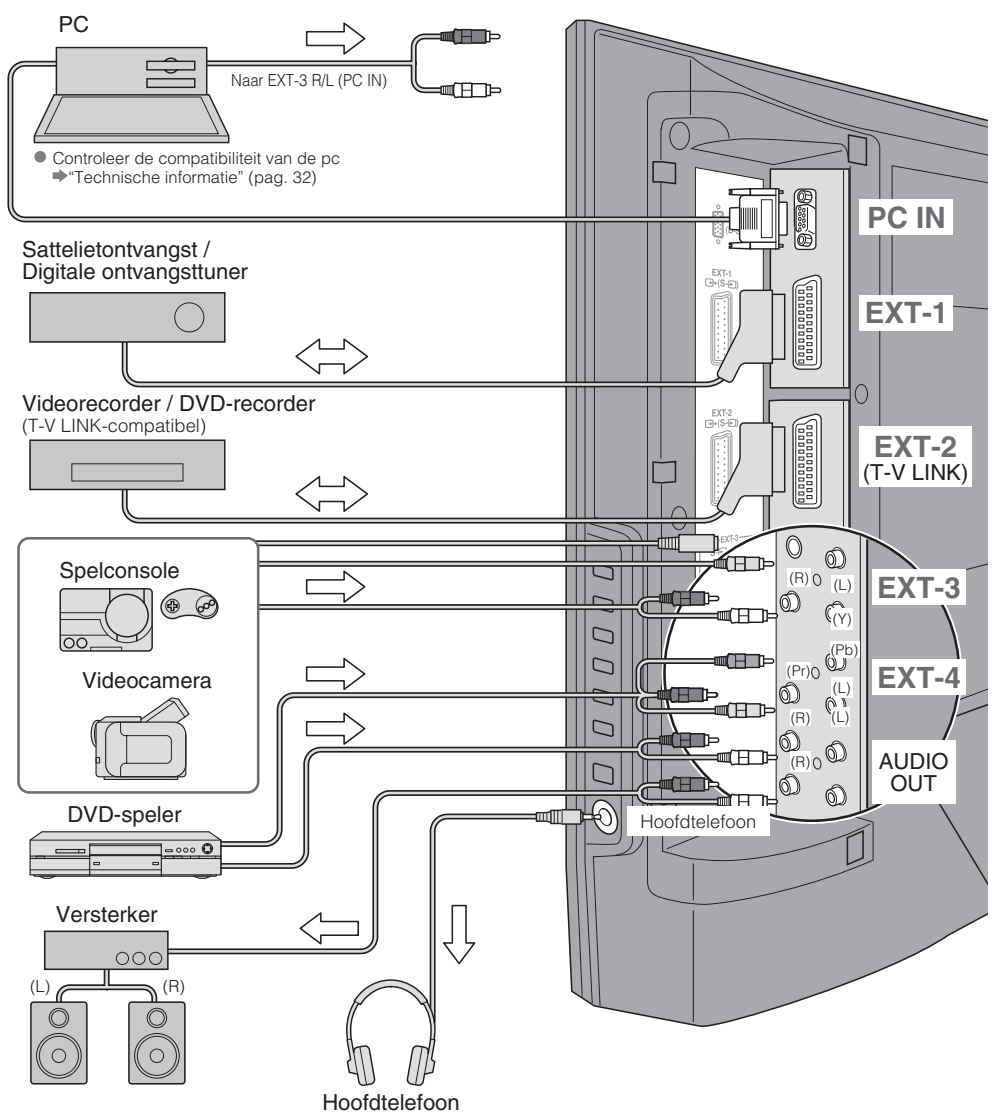

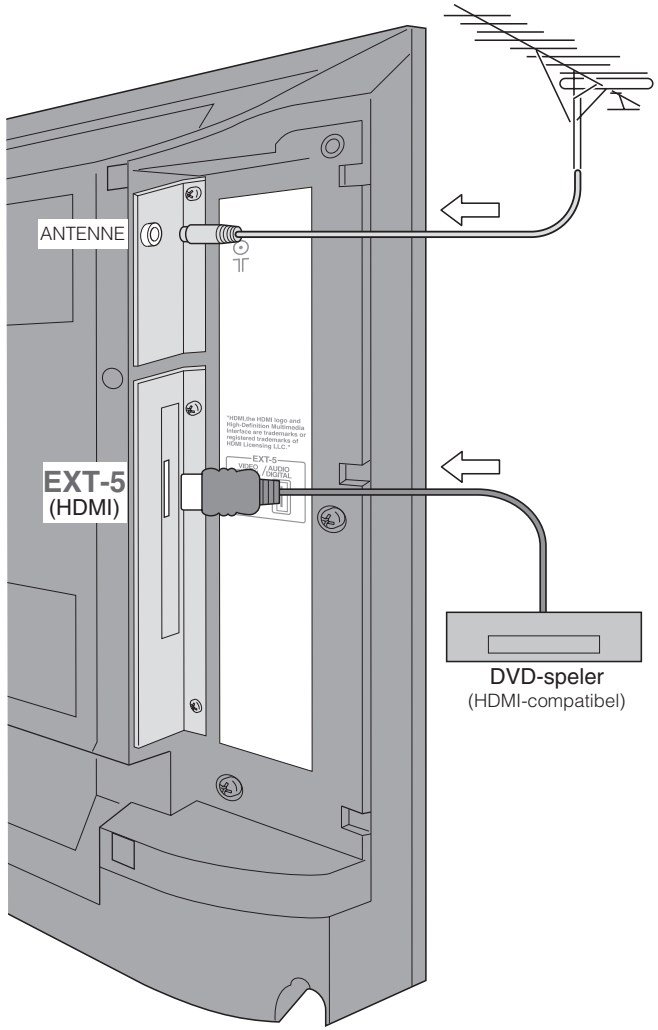

■DVI-apparaten aansluiten
➡ (pag. 32)
■T-V LINK ➡ (pag. 9)

EXT-1 Video's kijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
· Composite-signaal · Geluid L / R	· Composite-signaal / RGB / S-VIDEO · Geluid L / R

● Gebruik S-VIDEO ➡ "S-IN" (pag. 22)

EXT-2 Video's kopiëren met behulp van T-V LINK

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
· Composite-signaal · Geluid L / R	· Composite-signaal / RGB / S-VIDEO · Geluid L / R
· T-V LINK	

● Gebruik S-VIDEO ➡ "S-IN" (pag. 22)
● Kopieerbronnen selecteren
➡ "COPIEREN" (pag. 22)
● Een decoder aansluiten
➡ "DECODER (EXT-2)" (pag. 26)

EXT-3 Video's kijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· Composite-signaal / S-VIDEO · Geluid L / R

EXT-4 DVD's bekijken

Uitgang ⬇	Ingang ⬆
	· Componentsignaal (pag. 34) · Geluid L / R

● COMP. AUTOM. SELECTIE
➡ (pag. 26)

EXT-5 HDMI-apparaten aansluiten

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· HDMI-signaal (pag. 34)

● HDMI-INSTELLING ➡ (pag. 26)

AUDIO OUT
Naar de tv luisteren via externe luidsprekers

Uitgang ⬇
· Geluid L / R

Genieten van uw nieuwe TV!

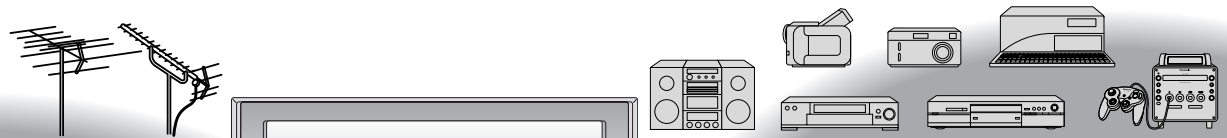

TV kijken

PAGINA 17

- Kanaalinformatie bekijken
- De beeldverhouding wijzigen
- Genieten van 3D-SOUND
- Uw favoriete kanalen vastleggen

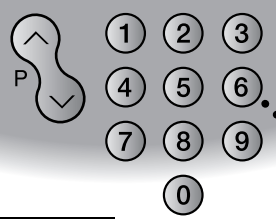

Video's/ DVD's bekijken

PAGINA 21

- Video van hoge kwaliteit (S-VIDEO) bekijken
- Aangesloten apparaten benoemen
- Video's kopiëren

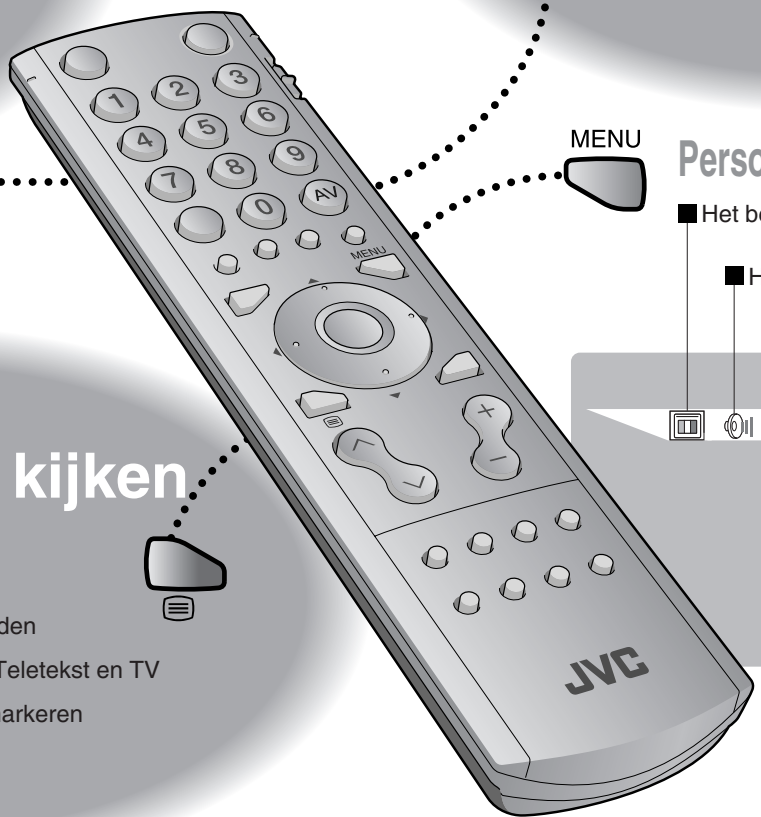

Persoonlijke voorkeuren

PAGINA 25

- Het beeld instellen
- Het geluid instellen

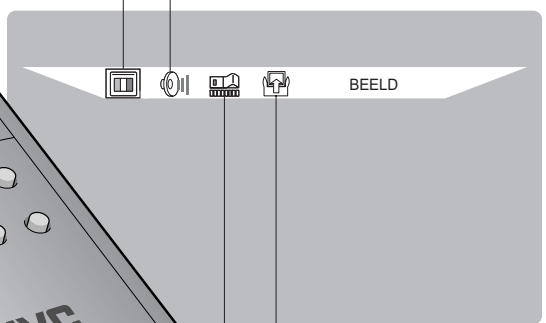

- Basisinstellingen
  (kanaalinstellingen / anti-inbranden, enz.)
- Geavanceerde instellingen
  (sleep timer / kinderslot, enz.)

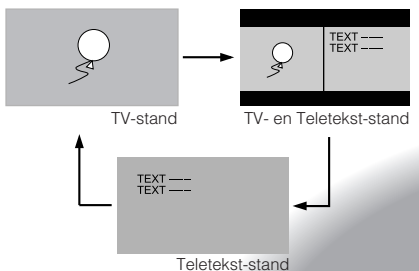

Teletekst kijken

PAGINA 19

- Tekst vergroten
- Naar de indexpagina
- Huidige pagina vasthouden
- Snel schakelen tussen Teletekst en TV
- Uw favoriete pagina's markeren

TV kijken

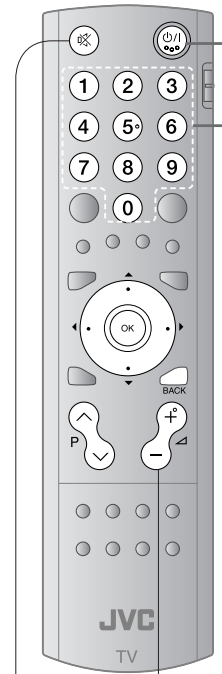

■Dempen ■Volume

1 Inschakelen

Het blauwe aan/uit-lampje op de TV brandt

● Opnieuw indrukken om het scherm uit te schakelen en de standby-stand van de TV in te schakelen.

2 Selecteer een kanaal

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⓪

■Een kanaal hoger of lager selecteren



■Tussen stereo / mono / tweetalige uitzending schakelen

➡ “STEREO / I · II” (pag. 26)

■Naar het vorige kanaal

Opmerking

● Om de TV volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Basisbedieningen met de knoppen aan de zijkant

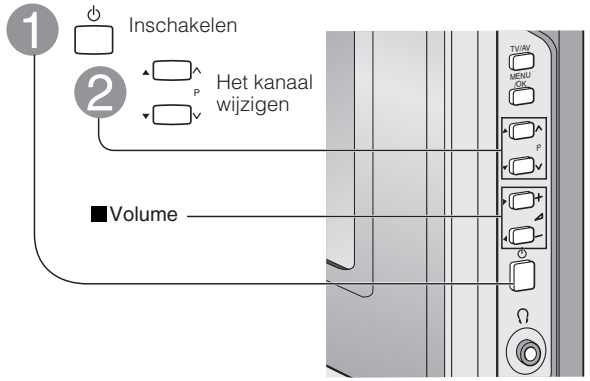

Kanaalinformatie en klok

INFORMATIE

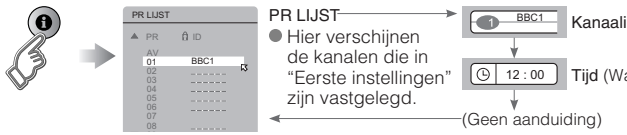

■Een pagina selecteren ➡ selecteren

■Een kanaal selecteren en bekijken ➡ ①selecteren ②bekijken

De beeldverhouding wijzigen

ZOOM

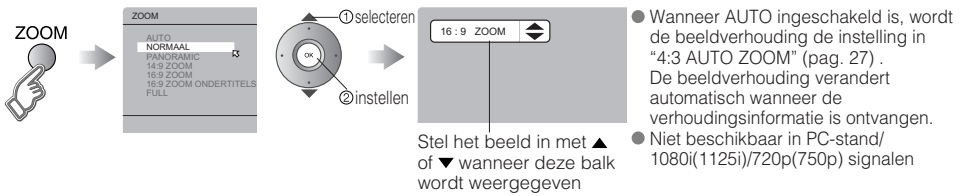

● Wanneer AUTO ingeschakeld is, wordt de beeldverhouding de instelling in “4:3 AUTO ZOOM” (pag. 27) . De beeldverhouding verandert automatisch wanneer de verhoudingsinformatie is ontvangen.
● Niet beschikbaar in PC-stand/ 1080i(1125i)/720p(750p) signalen

Van omgevingsgeluid genieten

3D SOUND

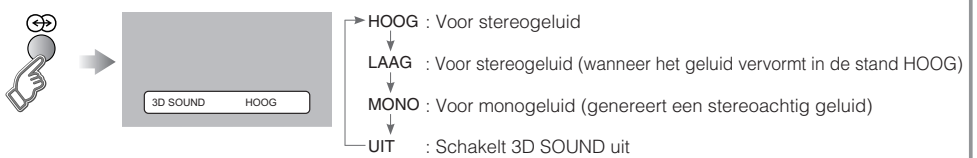
3D SOUND HOOG
HOOG : Voor stereogeluid
LAAG : Voor stereogeluid (wanneer het geluid vervormt in de stand HOOG)
MONO : Voor monogeluid (genereert een stereoachtig geluid)
UIT : Schakelt 3D SOUND uit

Een kanaal aan een toets toewijzen

FAVORIET KANAAL

Terwijl het kanaal wordt weergegeven
3 seconden ingedrukt houden
INSTELLING FAVORIET 1 - 4?
Druk op het cijfer om het hieraan toe te wijzen
① ② ③ ④
GEMEMORISEERD
Verdwijnt na een aantal seconden

■Het favoriete kanaal oproepen

● Aanpassingen (pag. 26) aan het beeld van een favoriet kanaal worden eveneens opgeslagen.

■Uw favoriete kanalen controleren ➡ Druk op ⓘ en bevestig dat de kanalen die u hebt vastgelegd een 🕮 ernaast hebben

■Een favoriet kanaal wissen

➡ “MENU” ➡ “ ” ➡ “MOGELIJKHEDEN” ➡ “FAVORIETE INSTELLING”

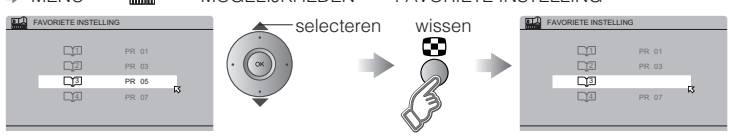

Teletekst kijken

Deze TV kan TV-uitzendingen en Teletekst op hetzelfde kanaal in twee vensters weergeven.

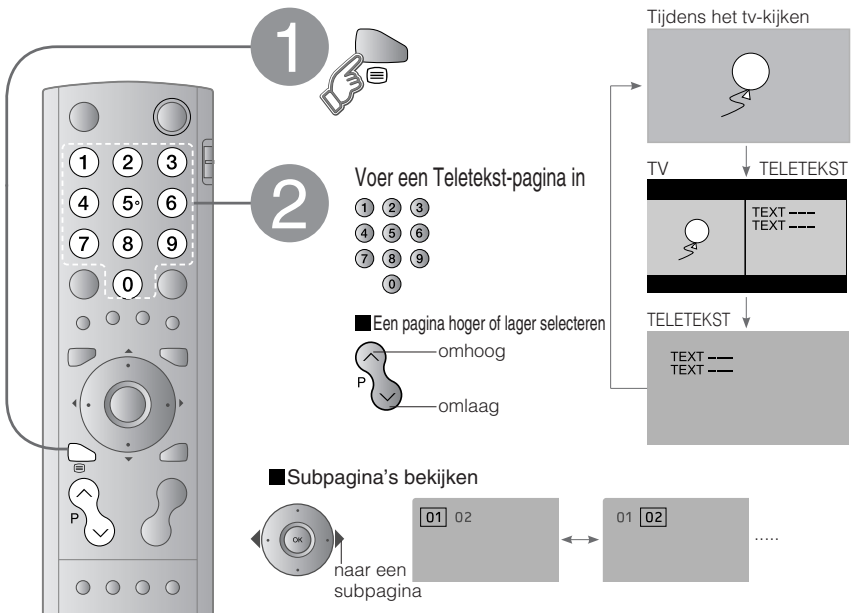

Uw favoriete pagina markeren

LIJSTMODUS

1 Uw favorietenlijst weergeven
F.T/L

(ROOD) (GROEN) (GEEL) (BLAUW)

??? ??? ??? ???

2 Kies een gekleurde toets om uw pagina aan toe te wijzen

??? ??? ??? ???

ZOOM

3 Voer het nummer in van de pagina die moet worden opgeslagen

??? 124 ??? ???

4 Opslaan

■Uw favoriete pagina oproepen ➡ Druk op de gekleurde toets als in stap 2

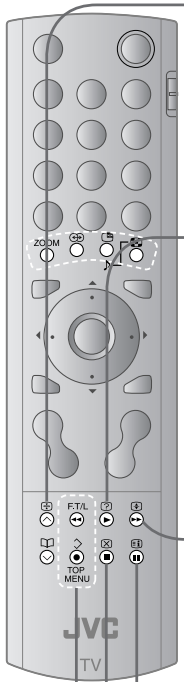

Huidige pagina vasthouden

VASTHOUDEN

Huidige pagina vasthouden

■Loslaten ➡ Druk opnieuw op

Verborgen pagina's weergeven

REVEAL

Verborgen informatie weergeven (antwoorden bij een quiz, enz.)

1 + 2 =
2 x 3 =

1 + 2 = 3
2 x 3 = 6

Tekst vergroten

GROOTTE

De grootte van de weergegeven tekst verdubbelen

TEXT SIZE

Naar de indexpagina

INDEX

Terugkeren naar pagina "100" of een voorheen toegewezen pagina

Schakel kortstondig over van Teletekst naar TV

ANNULEREN

Laat de huidige pagina open, terwijl u overschakelt om TV te kijken

P233
TEXT ---
TEXT ---

P233

● Handig tijdens het zoeken van een pagina.

Video’s/ DVD’s bekijken

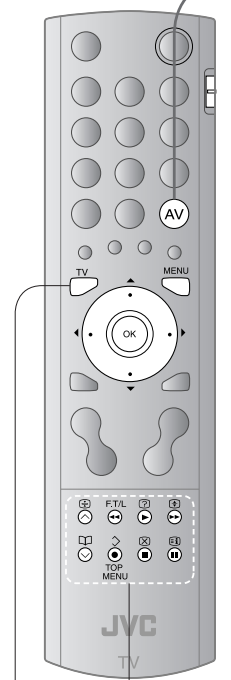

De videorecorder (DVD) bedienen

■Naar TV

1 De videobron selecteren

Bijv. voor EXT-1

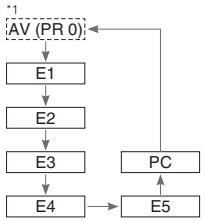

*1 : Verschijnt alleen wanneer AV aan een kanaal is toegewezen.

2 Bedien het aangesloten apparaat en speel een video af

Videorecorders en andere apparaten van JVC bedienen

1 DVD-spelers



Videorecorders en DVD-recorders

2 Het apparaat inschakelen

3 Een kanaal (Videorecorder-stand) selecteren

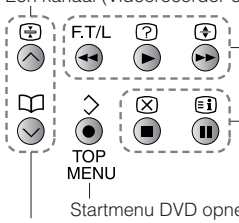

Terugspoelen / Afspelen / Versneld vooruit

Stop / Pauze

Startmenu DVD opnemen / weergeven

Een hoofdstuk (DVD-stand) selecteren

● Een aantal JVC-modellen kan niet met deze afstandsbediening worden bediend.

Geavanceerde functies

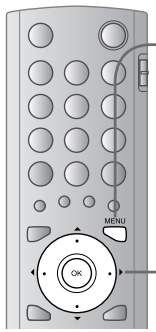

1 De menubalk weergeven

MENU

2 Selecteer “INSTELLING” Selecteer “EXT. INSTELLING”

Schakel over naar S-VIDEO-ingang

S-IN

①Selecteer de EXT die op S-VIDEO is aangesloten ②Stel de S-VIDEO-stand in

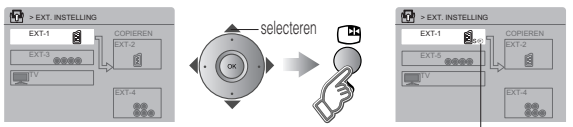

●De weergave van de apparaat-selectie schakelt over van E1 naar S1.

■Deze stand annuleren ➡ Druk opnieuw op in ②

Namen van aangesloten apparaten bewerken

ID LIJST

①Selecteer een EXT om een naam aan toe te wijzen ②De namenlijst weergeven

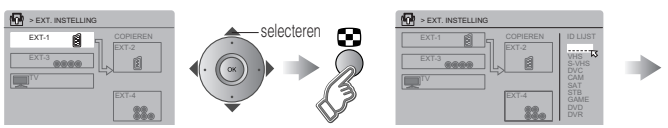

③Een naam uit de lijst selecteren

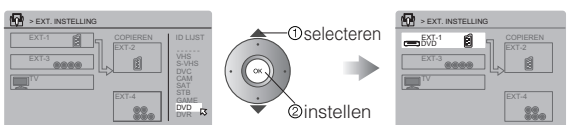

■De naam wissen ➡ Selecteer de blanco ruimte in ③

Kopiëren via EXT-2 instellen

COPIEREN

①De pijl selecteren ②De kopieerbron selecteren

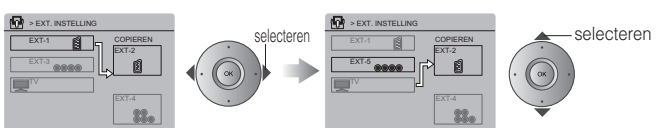

Nuttige functies

Opnamen van het scherm maken

STIL BEELD

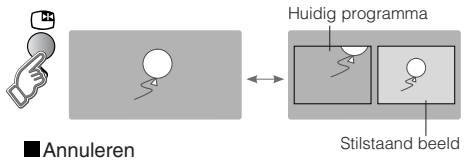

■Annuleren

➡ Druk opnieuw op ● of verander van kanaal

- Niet beschikbaar wanneer SUB BEELD wordt weergegeven, of in de stand PC mode.
- U kunt een opname niet opslaan of exporteren.

Kijken in de mozaïekbeeld-stand.

MOZAÏEKBEELD

Het aantal schermen selecteren

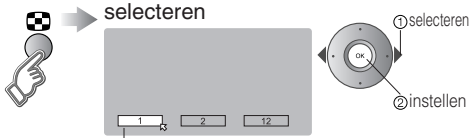

Door " 1 " te selecteren, keert de normale weergavestand terug

- Niet beschikbaar in de PC-stand.

■Kijken in de dubbelbeeld-stand

D.w.z. dat u TV en video tegelijkertijd kunt bekijken.

(Voor signalen bij een brede beeldverhouding)

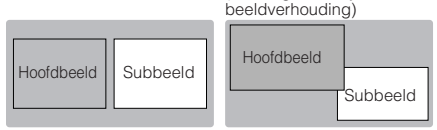

- Tussen de geluidsbronnen schakelen ➡ ●
- Het kanaal wijzigen
  - ➡ (Hoofdbeeld) P
  - ➡ (Subbeeld)

■Een kanaal in 12-schermen-stand selecteren

Alle vastgelegde kanalen worden als stilstaande beelden weergegeven.



Alleen het geselecteerde frame kent een bewegend beeld.

- Een pagina hoger of lager selecteren ➡
- Niet beschikbaar voor EXT-5-ingang.

Een uitschakeltijd voor de tv instellen

SLEEP TIMER

1 MENU

2 MOGELIJKHEDEN

3



4



■Annuleren ➡ de tijd op "0" instellen in stap 4

■Resterende tijd ➡ U kunt de resterende tijd bij stap 4 bevestigen, nadat dit proces herhaald is.

Voorkomen dat kinderen bepaalde kanalen bekijken

KINDERSLOT

- Na bovenstaande stappen 1 en 2

3

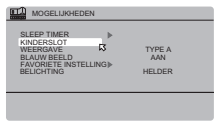

4



5

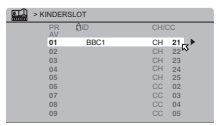

6



■Meer kanalen vergrendelen

➡ Stappen 5 en 6 herhalen

7

■Een kanaal ontgrendelen ➡ Druk opnieuw op ● in stap 6

■Een vergrendeld kanaal bekijken ➡ Gebruik de cijfertoetsen om het kanaalnummer in te voeren. Wanneer 🔒 verschijn t, drukt u op ⓘ en voert u uw "ID. NR." in.

(Wanneer u uw "ID. NR." kwijt bent, kunt u deze in stap 4 controleren.)

Uw TV aanpassen

1 Geef de menubalk weer

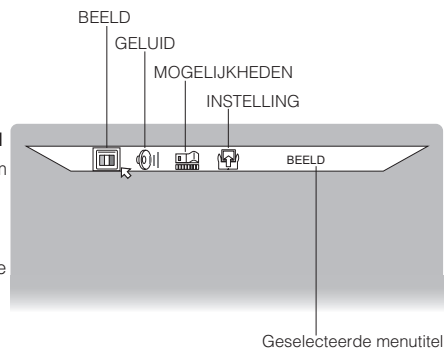

2 Selecteer een menu

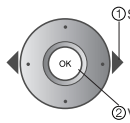

3 Selecteer een item

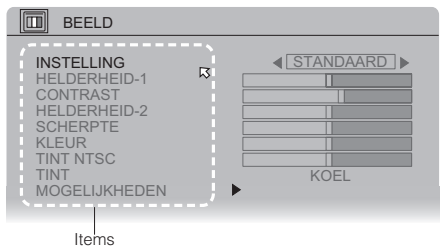

■Naar het vorige scherm

■Afsluiten

●Het menu verdwijnt na een minuut zonder activiteit.

4 Afstellen / Configureren

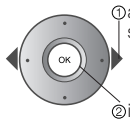

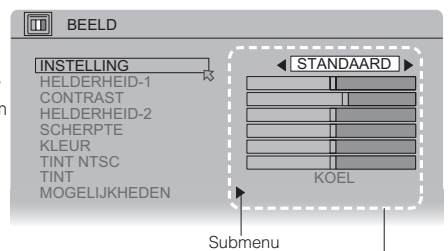

■Voor het afstellen met de schuifknop

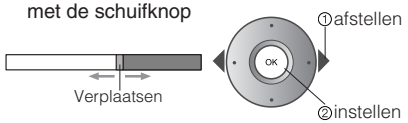

■Voor het selecteren van voorkeuze-instellingen

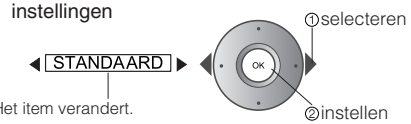

● Sommige items beschikken over een submenu.

Menu	Item	Afstellingen / Configuraties
BEELD	INSTELLING	Instelling (HELDER / STANDAARD / ZACHT)
	HELDERHEID-1	Helderheid achtergrondverlichting (Donker ⇔ Lichter)
	CONTRAST	Contrast (Lager ⇔ Hoger)
	HELDERHEID-2	Helderheid (Donker ⇔ Lichter)
	SCHERPTE	Scherpte (Zachter ⇔ Harder)
	KLEUR	Kleur (Lichter ⇔ Voller)
	TINT NTSC	Tint (Roodachtig ⇔ Groenig)
	TINT	Tint (WARM / NORMAAL / KOEL)
	MOGELIJKHEDEN	Fijnere beeldafstellingen (pag. 27)
GELUID	STEREO / I · II	Stand / Taal (∞ : STEREO / ○ : MONO / Ⅰ : SUB1 / Ⅱ : SUB2)
	LAGE TONEN	Lage tonen (Zwakker ⇔ Krachtiger)
	HOGE TONEN	Hoge tonen (Zwakker ⇔ Krachtiger)
	BALANS	Luidsprekerbalans (Links krachtiger ⇔ Rechts krachtiger)
	3D SOUND	Omgevingsniveau (HOOG / LAAG / MONO / UIT)
	A.H.B.	Lage tonen versterken (AAN / UIT)
	BBE *1	Geluidsverbeteringstechnologie (AAN / UIT)
MOGELIJKHEDEN	SLEEP TIMER	Timer voor uitschakelen van de TV (pag. 24)
	KINDERSLOT	Voorkom dat kinderen bepaalde kanalen bekijken (pag. 24)
	WEERGAVE	Indeling voor weergave van het kanaalnummer (TYPE A / TYPE B / TYPE C / TYPE D)
	BLAUW BEELD	Toont een blauw scherm en dempt het geluid wanneer het signaal zwak of afwezig is (AAN / UIT)
	FAVORIETE INSTELLING	Instellingen van favoriete kanalen wissen (pag. 17)
	BELICHTING	Schakelt de verlichtingslamp (pag. 5) in wanneer de televisie ingeschakeld is (HELDER / ZACHT / UIT).
INSTELLING	AUTOMATISCH	Selecteer het land en laat automatisch de kanalen vastleggen (pag. 10, ③)
	SORTEREN / MANUEEL	Vastgelegde kanalen wijzigen of nieuwe toevoegen (pag. 11)
	TAAL	Selecteer een taal voor de OSD-menu's (pag. 10, ②)
	DECODER(EXT-2)	Wanneer de videorecorder via T-V LINK wordt aangesloten (AAN / UIT)
	COMP. AUTOM. SELECTIE	Hiermee wordt de TV-ingang omgezet naar EXT-4 wanneer het componentsignaal wordt aangesloten op EXT-4. (AAN / UIT) (niet beschikbaar voor PC).
	EXT. INSTELLING	Voor gebruik met videospelers en andere apparaten (pag. 22)
	HDMI INSTELLING	RESOLUTIE (AUTO / 1 / 2) AUDIO (AUTO / ANALOOG / DIGITAAL)

● Overige instellingen · De beeldverhouding wijzigen ➡ "ZOOM" (pag. 17)
· 3D SOUND inschakelen ➡ "3D SOUND" (pag. 17)

*1 BBE-licentie ➡ (pag. 32)

Geavanceerde beeldafstelling

Standaard stelt de TV zichzelf automatisch in op het beste beeld.

1 Geef de menubalk weer

MENU

2 Selecteer “BEELD”

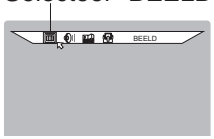

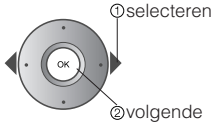

3 Selecteer “MOGELIJKHEDEN”

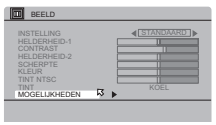

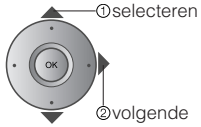

4 Selecteer een item

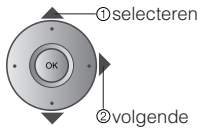

D.w.z. DNR

5 Instellingen wijzigen

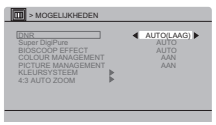

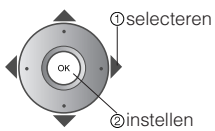

D.w.z. DNR

6 Beëindigen



■Naar het vorige scherm

BACK

■Afsluiten

MENU

● Het menu verdwijnt na een minuut zonder activiteit.

DNR

Om ruis te verminderen

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN

niveau

MIN	AUTO(LAAG)	AUTO(HOOG)	MAX
: Wanneer het beeld aan scherpte verliest			: Wanneer ruis zichtbaar is

Super Digipure

Voor natuurlijke contouren

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN

niveau

UIT	MIN	AUTO	MAX
: Functie is uitgeschakeld	: Wanneer ruis zichtbaar is		: Wanneer het beeld aan scherpte verliest

BIOSCOOP EFFECT

Voor een mooi bioscoopbeeld

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN

UIT	AAN	AUTO
: Functie is uitgeschakeld	: Functie is altijd ingeschakeld	: Stelt automatisch in

COLOUR MANAGEMENT

Voor natuurlijke beelden

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN

UIT	AAN
: Functie is uitgeschakeld	: Behoud van een natuurlijke kleurbalans

PICTURE MANAGEMENT

Helder / donkere beelden verhelpen

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN

UIT	AAN
: Functie is uitgeschakeld	: Bekijken van heldere / donkere beelden vergemakkelijken

KLEURSYSTEEM

Als er geen kleur is

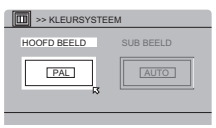

①Selecteer het scherm waarvan de instellingen moeten worden gewijzigd

HOOFD BEELD	SUB BEELD
: Hoofdbeeld	: Subbeeld in MOZAÏEKBEELD-stand (pag. 23)

②Selecteer het kleurensysteem.

PAL	SECAM	NTSC 3.58	NTSC 4.43	AUTO
: West-Europa	: Oost-Europa / Frankrijk	: VS 3.58 MHz	: VS 4.43 MHz	: Voor het bekijken van video, enz.

4:3 AUTO ZOOM

Stel een standaardbeeld-verhouding in

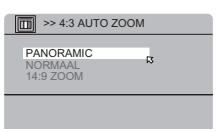

Selecteer een standaardbeeldverhouding voor AUTO in “ZOOM” (pag. 17)

PANORAMIC	NORMAAL	14:9 ZOOM
16 : 9	4 : 3	14 : 9

Verhelpen van storingen

Veel ruis of sneeuw

- Is de TV op de juiste wijze aangesloten op de antenne?
- Verander de stand van de antenne.
- Is de antenne of de kabel ervan beschadigd?
  ➡ Vraag het uw handelaar

Patronen, strepen of ruis

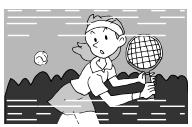

- Ontvangt de antenne interferentie van hoogspanningsleidingen of draadloze zenders?
  ➡ Vraag het uw handelaar
- Staan de aangesloten apparaten te dicht bij de TV?
  ➡ Zorg voor een minimumafstand tussen de antenne en de bron van de interferentie tot er geen interferentie meer is

Echo's

(Dubbele beelden)

- Ontvangt u interferentie van signalen die worden weerkaatst door heuvels of gebouwen?
  ➡ Stel de richting van uw antenne af of neem een richtantenne van goede kwaliteit

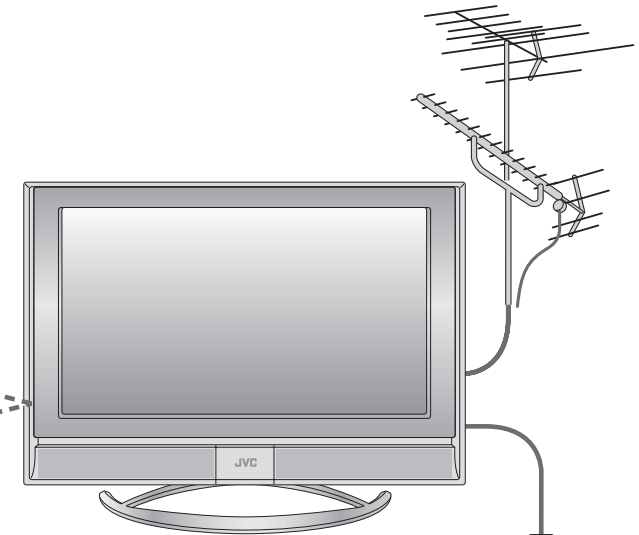

De TV schakelt niet in!

- Is de stekker van het netsnoer op de juiste wijze in het stopcontact gestoken?



De afstands-bediening werkt niet!

- Zijn de batterijen leeg?
- Bevindt u zich op meer dan 7 meter afstand van de TV?
- Staat de "VCR/TV/DVD-SCHAKELAAR" in de stand "TV"
- Tijdens het bekijken van Teletekst, wordt de TV-menubalk niet weergegeven.
- Afhankelijk van de stabiliteit van het signaal, kan er een tijdvertraging zijn tijdens het schakelen tussen kanalen.

	Probleem	Handelingen	pagina
Basis	Afstandsbediening doet het niet meer	● Stekker van tv uit stopcontact trekken en enkele minuten later weer erin steken.	–
Scherm	Beeldverhouding verandert onopzettelijk	● Druk opnieuw op ZOOM om terug te keren naar uw instellingen.	17
Beeld	Slechte beeldkwaliteit	● Onnatuurlijke kleur >>> KLEUR en HELDERHEID-1 afstellen. Controleer uw KLEURSYSTEEM. ● Ruis >>> Ga naar de onderstaande functies. INSTELLING : STANDAARD DNR : AUTO(HOOG) Super Digipure : MIN ● Vlak beeld >>> Ga naar de onderstaande functies. INSTELLING : HELDER DNR : MIN Super Digipure : MAX	26 28 26 27 27 26 27 27
Beeld	Vreemd beeld tijdens gebruik van een extern apparaat	● Wanneer u een S-Video-apparaat hebt aangesloten, controleert u de instelling "S-IN". ● Wanneer de bovenzijde van het beeld vervormd is, controleert u de kwaliteit van het videosignaal zelf. ● Wanneer bewegingen onnatuurlijk lijken bij ontvangst van een signaal van een DVD-speler enz. met 625p (progressive-scanning), verander dan de uitgangsinstelling van het externe apparaat in 625i (interlace-scanning)	22 – –
Geluid	Slecht geluid	● Stel de LAGE TONEN en HOGE TONEN in. ● Wanneer een slecht signaal wordt ontvangen in "STEREO / Ⅰ·Ⅱ", schakelt u over op MONO. ● Stel de kanaalontvangst in met behulp van "MANUEEL".	26 26 11

Verhelpen van storingen (vervolg)

	Probleem	Handelingen	pagina
HDMI	Verkeerde schermformaat	● Zet RESOLUTIE in HDMI INSTELLING van “1” op “2”.	26
	Geen geluid	● Zet AUDIO in HDMI INSTELLING op ANALOOG of DIGITAAL.	26
	Groen en vervormd scherm	● Wacht even tot het signaal stabiliseert wanneer u de signaalindeling voor een HDMI-apparaat inschakelt.	–
Functies	Sommige functies werken niet	● Het gaat hier niet om een defect. Sommige functies (donkere achtergrond) in het menu werken niet afhankelijk van de situatie.	–
	Sommige ingangen kunnen niet worden geselecteerd in het subbeeld	● EXT-4-, EXT-5-ingangen en PC-stand kunnen niet worden geselecteerd in het subbeeld.	–
Weergave	“FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt	● Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2? ● Is de SCARTKABEL “volledig bedraad”? ● Is het T-V LINK-compatibele apparaat ingeschakeld? Nadat alle bovenstaande condities zijn bevestigd, drukt u opnieuw op de knop “OK”.	32 32 –
	“ACI FOUT” verschijnt	● Druk op ◀ om ACI opnieuw te starten. Wanneer u na een aantal malen nog steeds “ACI FOUT” te zien krijgt, drukt u op ▶ om ACI te annuleren.	–
Scherm	Zwarte of witte punten verschijnen op het scherm	● LCD-schermen maken gebruik van fijne punten (“pixels”) om beelden weer te geven. Hoewel meer dan 99,99% van deze pixels correct werken, branden een heel klein deel van deze pixels niet, of ze branden continu. U dient te begrijpen dat dit geen storing is.	–

Technische informatie

Wat is T-V LINK?

T-V Link biedt de TV de mogelijkheid om informatie op een gemakkelijke te delen met een aangesloten T-V LINK-compatibel apparaat. Door gebruik van T-V LINK :

- Kunt u de kanaalinformatie die u geprogrammeerd hebt voor uw TV verzenden naar het T-V LINK-compatibele apparaat, zodat zowel de TV als het externe apparaat over dezelfde kanaalinstellingen beschikken. Wanneer een nieuw extern apparaat wordt aangesloten, wordt de kanaalinformatie in het apparaat geladen, waardoor de kanaalinstelling zeer snel kan worden voltooid. Voor meer details raadpleegt u de handleiding van het externe apparaat.
- U kunt gemakkelijk het TV-programma dat u bekijkt, opnemen met een T-V LINK-compatibel apparaat door gebruik te maken van de functie “DIRECTE OPNAME”. Voor meer details raadpleegt u de handleiding van het externe apparaat.

Wat is ACI (Automatic Channel Installation)?

Sommige kabelbedrijven versturen een signaal, ACI genaamd, dat informatie bevat waarmee TV-kanalen automatisch in uw TV kunnen worden vastgelegd.
Wanneer een ACI-signaal wordt ontvangen, verschijnt “ACI START / ACI OVERSLAAN” in het scherm “AUTOMATISCH”.

Te ontvangen zendersystemen

Het te ontvangen zendersysteem hangt af van het land dat geselecteerd is tijdens “AUTOMATISCH”.

- VERENIGD KONINKRIJK: Alleen ontvangst van PAL-I.
- FRANKRIJK: Kan zowel SECAM-L.

Om SECAM-L in andere landen dan Frankrijk te ontvangen:
1) Verander het “LAND” in “FRANCE” onder “AUTOMATISCH”.
2) Druk op de toets “BACK” om terug te keren naar het menu en het kanaal in te voeren met behulp van “INVOEGEN” of “MANUEEL”.

Pc-signalen die kunnen worden ontvangen

Macintosh-computers worden niet ondersteund. (Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.)

- Als het signaal niet verschijnt, controleer dan of de verticale frequentie op de PC ingesteld is op 60Hz.

Resolutie	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Verticale frequentie (Hz)	60.0	60.0
Horizontale frequentie (kHz)	31.5	42.0

DVI-apparaten aansluiten

Sluit een DVI-apparaat aan op EXT-5 (HDMI) met behulp van de DVI-HDMI-conversiekabel. Sluit de analoge geluidsuitgang van het DVI-apparaat aan op L- en R-aansluitingen in EXT-4.

- Stel AUDIO in HDMI INSTELLING in op Analoog of AUTO ➡ (pag. 26)

Licentie

Gefabriceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. Licentie van BBE Sound, Inc. onder USP4638258, 5510752 en 5736897. Het BBE- en BBE-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

CH/CC-lijst

Om de functie INVOEGEN (pag. 11) te gebruiken, zoekt u het CH/CC-nummer dat overeenkomt met het nummer van het TV-kanaal in deze tabel.

● Wanneer “FRANCE” is ingesteld voor LAND, selecteert u een driecijferig CH/CC-nummer.

CH	Kanaal
CH 02/CH 202	E2, R1
CH 03/CH 203	E3, ITALY A
CH 04/CH 204	E4, ITALY B, R2
CH 05/CH 205	E5, ITALY D, R6
CH 06/CH 206	E6, ITALY E, R7
CH 07/CH 207	E7, ITALY F, R8
CH 08/CH 208	E8, R9
CH 09/CH 209	E9, ITALY G
CH 10/CH 210	E10, ITALY H, R10
CH 11/CH 211	E11, ITALY H+1, R11
CH 12/CH 212	E12, ITALY H+2, R12
CH 21/CH 221	E21, R21
CH 22/CH 222	E22, R22
CH 23/CH 223	E23, R23
CH 24/CH 224	E24, R24
CH 25/CH 225	E25, R25
CH 26/CH 226	E26, R26
CH 27/CH 227	E27, R27
CH 28/CH 228	E28, R28
CH 29/CH 229	E29, R29
CH 30/CH 230	E30, R30
CH 31/CH 231	E31, R31
CH 32/CH 232	E32, R32
CH 33/CH 233	E33, R33
CH 34/CH 234	E34, R34
CH 35/CH 235	E35, R35
CH 36/CH 236	E36, R36
CH 37/CH 237	E37, R37
CH 38/CH 238	E38, R38
CH 39/CH 239	E39, R39

CH	Kanaal
CH 40/CH 240	E40, R40
CH 41/CH 241	E41, R41
CH 42/CH 242	E42, R42
CH 43/CH 243	E43, R43
CH 44/CH 244	E44, R44
CH 45/CH 245	E45, R45
CH 46/CH 246	E46, R46
CH 47/CH 247	E47, R47
CH 48/CH 248	E48, R48
CH 49/CH 249	E49, R49
CH 50/CH 250	E50, R50
CH 51/CH 251	E51, R51
CH 52/CH 252	E52, R52
CH 53/CH 253	E53, R53
CH 54/CH 254	E54, R54
CH 55/CH 255	E55, R55
CH 56/CH 256	E56, R56
CH 57/CH 257	E57, R57
CH 58/CH 258	E58, R58
CH 59/CH 259	E59, R59
CH 60/CH 260	E60, R60
CH 61/CH 261	E61, R61
CH 62/CH 262	E62, R62
CH 63/CH 263	E63, R63
CH 64/CH 264	E64, R64
CH 65/CH 265	E65, R65
CH 66/CH 266	E66, R66
CH 67/CH 267	E67, R67
CH 68/CH 268	E68, R68
CH 69/CH 269	E69, R69

CC	Kanaal
CC 01/CC 201	S1
CC 02/CC 202	S2
CC 03/CC 203	S3
CC 04/CC 204	S4
CC 05/CC 205	S5
CC 06/CC 206	S6
CC 07/CC 207	S7
CC 08/CC 208	S8
CC 09/CC 209	S9
CC 10/CC 210	S10
CC 11/CC 211	S11
CC 12/CC 212	S12
CC 13/CC 213	S13
CC 14/CC 214	S14
CC 15/CC 215	S15
CC 16/CC 216	S16
CC 17/CC 217	S17
CC 18/CC 218	S18
CC 19/CC 219	S19
CC 20/CC 220	S20
CC 21/CC 221	S21
CC 22/CC 222	S22
CC 23/CC 223	S23
CC 24/CC 224	S24
CC 25/CC 225	S25
CC 26/CC 226	S26
CC 27/CC 227	S27
CC 28/CC 228	S28
CC 29/CC 229	S29
CC 30/CC 230	S30

CC	Kanaal
CC 31/CC 231	S31
CC 32/CC 232	S32
CC 33/CC 233	S33
CC 34/CC 234	S34
CC 35/CC 235	S35
CC 36/CC 236	S36
CC 37/CC 237	S37
CC 38/CC 238	S36
CC 39/CC 239	S39
CC 40/CC 240	S40
CC 41/CC 241	S41
CC 75/CC 275	X
CC 76/CC 276	Y, R3
CC 77/CC 277	Z, ITALY C, R4
CC 78/CC 278	Z+1, R5
CC 79/CC 279	Z+2

CH	Kanaal
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Kanaal
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Frequentie (MHz)
CC 110	116-124
CC 111	124-132
CC 112	132-140
CC 113	140-148
CC 114	148-156
CC 115	156-164
CC 116	164-172
CC 123	220-228
CC 124	228-236
CC 125	236-244
CC 126	244-252
CC 127	252-260
CC 128	260-268
CC 129	268-276
CC 130	276-284
CC 131	284-292
CC 132	292-300
CC 133	300-306
CC 141	306-311
CC 142	311-319
CC 143	319-327
CC 144	327-335
CC 145	335-343
CC 146	343-351
CC 147	351-359
CC 148	359-367
CC 149	367-375
CC 150	375-383
CC 151	383-391

CC	Frequentie (MHz)
CC 152	391-399
CC 153	399-407
CC 154	407-415
CC 155	415-423
CC 156	423-431
CC 157	431-439
CC 158	439-447
CC 159	447-455
CC 160	455-463
CC 161	463-469

Specificaties

Hoofdapparaat

Model	LT-37S60BU/SU	LT-32S60BU/SU LT-32S60AU/WU/RU	LT-26S60BU/SU
Zendersystemen	CCIR I / B / G / D / K / L (Zie “Technische informatie”, pag. 32)		
Kleursystemen	TV-uitzending : PAL, SECAM Externe ingang : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz		
Kanalen en frequenties	E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALIË A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, Franse kabelkanalen (frequentie : 116-172 MHz / 220-469 MHz)		
Geluidsmultiplexsystemen	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)		
Teletekstsystemen	FLOF (Fastext), TOP, WST (standaardsysteem)		
Voedingsvereisten	AC 110 V - 240 V, 50/60Hz		
Audio-uitgang (Gemeten uitgangsvermogen)	10 W + 10 W		
Luidsprekers	6,6 cm rond x 2		
Energieverbruik [stand-by]	171 W [2,6 W]	141 W [2,6 W]	118 W [2,6 W]
Schermgrootte (zichtbaar oppervlak, diagonaal gemeten)	94 cm	80 cm	66 cm
Afmetingen (B x H x D: mm) [zonder standaard]	926 x 689,5 x 297 [926 x 631,5 x 108,5]	808 x 611 (*627,2) x 225 (*300) [808 x 558,5 x 108]	703 x 536,8 x 225 [703 x 483 x 107]
Gewicht [zonder standaard]	25,7 kg [20,6 kg]	20,0 kg (*19,7 kg) [16,4 kg]	17,0 kg [13,0 kg]
Accessories	(Zie “Accessoires controleren”, pag. 5)		

* alleen LT-32S60AU/WU/RU

Aansluitingen / Stekkers

Naam aansluiting		Type aansluiting	Type signaal (IN)	Type signaal (UIT)	Opmerkingen
Ingang / Uitgangsaan-sluitingen	EXT-1	Euroconnector x1 (SCART-connector)	Composite video, S-video, Analoog RGB AUDIO L / R	TV out	
	EXT-2	Euroconnector x1 (SCART-connector)	Composite video, S-video, Analoog RGB AUDIO L / R	Kopiëren uit	T-V LINK-compatibel
Ingangsaan-sluitingen	EXT-3	RCA-stekkers x 3, S-VIDEO-stekker x 1	Composite video, S-video AUDIO L / R		
	EXT-4	RCA-stekkers x 5	Analoge component (576i (625i) / 480i (525i), Progressive : 576p (625p) / 480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) AUDIO L / R		
	EXT-5	HDMI-stekker x 1	HDMI (576i (625i) / 480i (525i) / 576p (625p) / 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		
	PC INPUT	D-SUB (15-pens) x 1	Analoog pc-signaal (pag. 32)		
Uitgangsaan-sluitingen	AUDIO OUT	RCA-stekkers x 2		Audio L / R	
	Hoofdtelefoon	Stereo ministekker x 1 (3,5 mm diameter)		Hoofdtelefoon-uitgang	

● Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder bericht vooraf.

Manual Versions in Other Languages

Deutsch

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages